

«Билайн» ТВ

# Домашнее цифровое телевидение



Справочник абонента



**Билайн®**

живи на яркой стороне

# Содержание

<b>Преимущества Домашнего цифрового телевидения «Билайн» ТВ</b> .....	2
<b>Подключение услуги</b> .....	3
<b>Необходимое оборудование</b> .....	4
Инструкция по установке .....	6
Подключение ТВ-приставки к телевизору обычной четкости (SDTV).....	7
Подключение ТВ-приставки к телевизору высокой четкости (HDTV).....	8
Активация услуги .....	9
ТВ-приставка Cisco CIS430 .....	10
ТВ-приставка Cisco CIS2001 .....	11
<b>Интерфейс управления</b> .....	12
Пульт дистанционного управления .....	12
Просмотр ТВ-каналов .....	13
Поиск видеоматериала .....	14
Интегрированная система поиска .....	14
Телепрограмма .....	15
Функция «Картинка в картинке» (PIP).....	16
«Видеопрокат» .....	17
Как приостановить просмотр ТВ .....	19
Как перемотать назад «живой» ТВ-эфир.....	19
Запись .....	19
Запись программ по расписанию .....	20
Отмена записи по расписанию .....	21
<b>Настройки</b> .....	21
Функция «Родительская блокировка».....	22
Настройки ТВ-каналов .....	23
Дополнительные настройки.....	24
«Личный кабинет» .....	24
<b>Индекс</b>	

# Домашнее цифровое телевидение «Билайн» ТВ

Спасибо за выбор компании «Билайн» в качестве вашего провайдера цифрового телевидения!

Представляем вам новую услугу — Домашнее цифровое телевидение «Билайн» ТВ. «Билайн» ТВ — это возможность смотреть более 80 телевизионных каналов с высоким качеством изображения, в том числе в стандарте HDTV (телевидение высокой четкости), а также ряд дополнительных возможностей, таких как «Видеопрокат», «Запись» и др.

Домашнее цифровое телевидение «Билайн» ТВ реализовано на базе технологии IPTV (IP-телевидение), позволяющей транслировать телевизионное изображение по оптоволоконной сети «Билайн».

В данном руководстве вы можете ознакомиться с широким спектром возможностей цифрового телевидения «Билайн» ТВ\*.

## Преимущества Домашнего цифрового телевидения «Билайн» ТВ

«Билайн» ТВ предлагает новый уровень качества просмотра телевизионных каналов, транслируемых как в режиме реального времени, так и в записи по вашему заказу. «Билайн» ТВ позволит вам освободиться от привязки к программной сетке ТВ-каналов.

### Теперь вы сами определяете, что и когда смотреть!

Располагайтесь поудобнее, выбирайте и смотрите.

### Итак, теперь вы можете сдвигать и даже останавливать время телеэфира.\*\*

Благодаря возможностям цифровой видеозаписи можно приостанавливать показ (функция «Пауза»), записывать, перематывать и смотреть любые телепередачи по собственному расписанию, в удобное время и неограниченное число раз. Запись может производиться в автоматическом режиме по расписанию, составленному заранее при помощи **Телепрограммы**.

### Телепрограмма

Всем пользователям телевидения «Билайн» доступна удобная телепрограмма, которую можно просматривать на экране телевизора с помощью пульта приставки.

\* Компания «Билайн» постоянно работает над увеличением списка услуг, поэтому некоторые возможности могут быть не отражены в данной версии справочника. Последние обновления смотрите на сайте услуги «Билайн» ТВ — [tv.beeline.ru](http://tv.beeline.ru)

\*\* Функция доступна, если вы приобрели комплект с функцией записи.

### Видеопрокат в вашей гостиной

Помимо широкой линейки телеканалов, включающей спортивные, познавательные и развлекательные программы, вам доступна услуга **«Видеопрокат»**, которая открывает доступ к огромной библиотеке видеопродукции (в том числе в формате HDTV). Система расширенного поиска поможет легко ориентироваться в видеокаталоге. За фиксированную плату вы можете в течение 24 часов смотреть выбранный фильм неограниченное количество раз, с возможностью перематки и постановки эфира на паузу.

### Экран вашего телевизора теперь вмещает гораздо больше

Интуитивное меню плюс продвинутая система экранной навигации с интегрированной функцией **«Картинка в картинке»** (PIP). Все это доступно на экране телевизора любой модели. Наша система позволяет переключать телеканалы без задержки, что делает переход от канала к каналу быстрым и комфортным.

### Контроль над просмотром ТВ

Простая в использовании функция **«Родительская блокировка»** позволяет выборочно блокировать доступ к определенным каналам или фильмам из «Видеопроката» в соответствии с возрастными категориями.

### Реалистичное изображение в формате HDTV (телевидение высокой четкости)

Стандартный ТВ-сигнал (SD) содержит 486 линий, в то время как HDTV — 1080. Если сравнивать эти параметры арифметически, то получается, что HD-сигнал должен быть четче немногим более чем в 2 раза. На самом деле, благодаря особенностям восприятия изображения человеческим глазом, HD-сигнал в 6 раз четче, чем изображение в стандартном формате. Обе наши модели ТВ-приставок поддерживают формат HDTV с разрешением 1080i или 720p линий и многоканальным объемным звуком Dolby.

## Подключение услуги

Для предоставления услуги цифрового ТВ требуется, чтобы ваш дом был подключен к оптоволоконной сети «Билайн».

Пользователи услуги Домашний Интернет уже сейчас могут подключиться к цифровому телевидению. Для этого необходимо проверить возможность подключения услуги «Билайн» ТВ, приобрести соответствующее оборудование и подписаться на один из пакетов телеканалов.

Подключение, установку и настройку оборудования вы можете произвести самостоятельно или с помощью специалистов-наладчиков.

Обязательно проверьте возможность подключения услуги в «Личном кабинете» на сайте «Билайн» [lk.beeline.ru](http://lk.beeline.ru) или позвоните в Центр поддержки клиентов ☎ (800) 700 8000.

Заказ подключения по телефону:

☎ (800) 700 8000 (выезд и подключение услуги осуществляются бесплатно).

# Необходимое оборудование

Для доступа к услуге вам потребуется специальное оборудование.

«Билайн» предлагает два варианта ТВ-приставки:

- ТВ-приставка с функцией записи (с жестким диском)



- ТВ-приставка без функции записи



Комплект для Домашнего цифрового телевидения «Билайн» ТВ содержит все необходимое оборудование для подключения услуги\*:

- ТВ-приставка Cisco CIS430 с жестким диском (HDD) (комплект с функцией записи) или Cisco CIS 2001 (комплект без функции записи),
- пульт дистанционного управления,
- коммутатор Ethernet,
- кабель для соединения приставки с телевизором SCART – RCA (для Cisco CIS 2001) или RCA - RCA (Cisco CIS430),
- 2 кабеля Ethernet,
- HDMI-кабель\*\*.

\* Приобрести оборудование можно по отдельности или в комплекте.

\*\* HDMI-кабель могут содержать не все комплекты оборудования. В случае отсутствия кабеля вы можете приобрести его самостоятельно.

Отличие модели Cisco CIS2001 от Cisco CIS430 состоит в наличии жесткого диска, который позволяет использовать функции «Запись», «Пауза», возврат к моменту начала просмотра телеканала и возможность ускоренной перемотки назад/вперед (см. стр. 19).

Функции	Приставка без функции записи	Приставка с функцией записи
Пауза ТВ	—	+
Цифровая запись	—	+
Перемотка ТВ вперед/назад	—	+
Возврат к началу просмотра фрагмента телепрограммы	—	+
Поддержка формата стандартной четкости	+	+
Поддержка формата HDTV	+	+
Видео на заказ	+	+
ТВ-меню	+	+

**Внимание!** По условиям правообладателей вещаемых ТВ-каналов и иного видеоматериала запись с ТВ-приставки на видеомагнитофон или DVD-рекордер осуществить невозможно.

Коммутатор требуется для одновременного пользования услугами «Домашний интернет» и «Билайн» ТВ. При подключении отдельной услуги «Билайн» ТВ коммутатор не требуется.

## Инструкция по установке

Подключение телевизора и компьютера можно осуществить самостоятельно по следующей схеме:

1. Подключите коммутатор и ТВ-приставку к электрической сети.
2. Подключите любой порт коммутатора к проведенной в квартиру интернет-линии «Билайн».
3. Подключите к любым свободным портам коммутатора кабели (патч-корды) Ethernet (входят в комплект оборудования).


После этого на внешней панели коммутатора должны загореться индикаторы портов, соответствующие подключенным кабелям, обозначая наличие сигнала.

4. Подключите один патч-корд к компьютеру, второй — к ТВ-приставке.

Если вы не планируете использовать доступ в Интернет с персонального компьютера, соедините кабель Интернета от «Билайн» напрямую с ТВ-приставкой (без коммутатора).

5. Подключите ТВ (см. ниже).

Если оборудование подключено правильно, то после включения ТВ-приставки в кнопку «Power» на передней панели загорится зеленый светодиод.

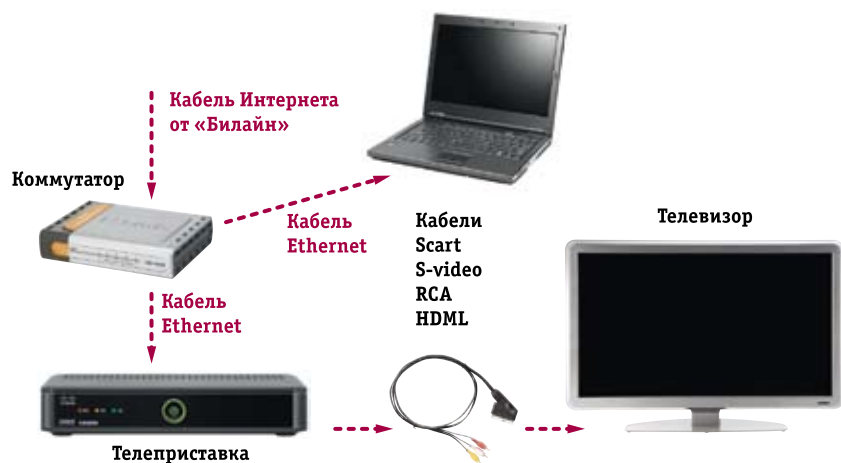

### Важно!

Для первой загрузки устройства требуется больше времени (около 2 минут), чем для загрузки устройства при последующих подключениях (несколько секунд). Поэтому проявите, пожалуйста, терпение и не отключайте ТВ-приставку.


## Подключение ТВ-приставки к телевизору обычной четкости (SDTV)

Перед выбором оптимального способа подключения необходимо ознакомиться со всеми разъемами входов, которыми оснащен ваш телевизор (см. руководство по эксплуатации телевизора или сам телевизор).

### Варианты подключения:

#### Приставка с функцией записи

- Соедините RCA-разъемы ТВ-приставки со SCART-разъемом на телевизоре при помощи кабеля SCART-RCA, который входит в комплект оборудования.
- Если ваш телевизор не оборудован SCART-разъемом, необходимо дополнительно приобрести кабель, соответствующий разъемам вашего телевизора.

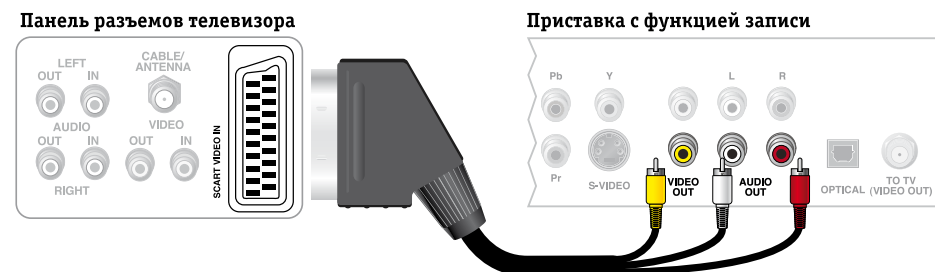

#### Приставка без функции записи

- Соедините разъем SCART ТВ-приставки с RCA-разъемом телевизора при помощи кабеля SCART-RCA, который входит в комплект оборудования.



- При подключении к телевизору при помощи кабелей S-Video-S-Video или RCA-RCA («тюльпаны») вам нужно будет дополнительно соединить выход Optical (S/PDIF) или выходы L- и R- AUDIO ТВ-приставки с соответствующим аудиовходом телевизора или аудиосистемы.


## Подключение ТВ-приставки к телевизору высокой четкости (HDTV) с разъемом HDMI

HD-изображение гораздо более детализированное и реалистичное по сравнению с аналоговым ТВ стандартной четкости.


**Внимание!** Для просмотра программы в формате HDTV необходимо подключить ТВ-приставку к телевизору при помощи HDMI-кабеля.

Соедините HDMI-разъем приставки с HDMI-разъемом телевизора:

Панель разъемов телевизора

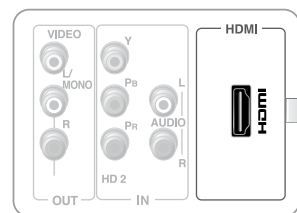

Приставка с функцией записи

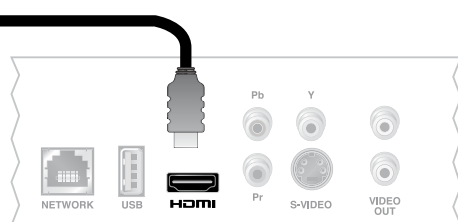

Любые другие варианты соединения (например, через RCA-кабель) приведут к снижению качества HD-сигнала до уровня изображения стандартной четкости. При этом подключение через HDMI-кабель приведет к общему улучшению изображения всех каналов.

Если ваш телевизор оснащен входом DVI, вам потребуется отдельно приобрести переходник с HDMI на DVI для подключения входа DVI телевизора к выходу HDMI ТВ-приставки.

Переходник HDMI-DVI не обеспечивает передачу аудиосигнала, поэтому вам нужно будет дополнительно соединить выход Optical (S/PDIF) или выходы L- и R-AUDIO ТВ-приставки с соответствующим аудиовходом телевизора.

Для улучшения качества изображения до уровня HDTV необходимо произвести дополнительные настройки:

- Нажмите **(MENU)** на ПДУ.
- Выберите Настройки – Формат – Настройка экрана – Соотношение сторон. В зависимости от максимального разрешения, которое поддерживает ваш телевизор, в предложенном списке укажите режим HDTV 720p (для HD Ready) или HDTV 1080i (Full HD).



## Активация услуги

Для активации услуги «Домашнее цифровое телевидение»:

1. Зайдите в ваш «Личный кабинет» на сайте lk.beeline.ru. Откройте вкладку «Интернет» и кликните на кнопке «Управление услугами».
2. В разделе «Доступные для подключения услуги» кликните на кнопке «Цифровое телевидение».
3. Поставьте галочку в строке «Подключить услугу «Цифровое телевидение» и нажмите кнопку «Далее».
4. Если услуга «Цифровое телевидение» доступна для подключения по вашему адресу, введите уникальный номер MAC-адреса, расположенный на нижней панели ТВ-приставки, и нажмите кнопку «Далее». Если в данный момент услуга недоступна по вашему адресу, позвоните в Центр поддержки клиентов ☎ (800) 700 8000 для уточнения причины невозможности подключения услуги.
5. Если MAC-адрес введен правильно и принят системой, выберите пакет каналов и нажмите кнопку «Далее».
6. Убедитесь в корректности введенной вами информации и нажмите кнопку «Подключить услугу».


Если у вас возникли сложности при попытке активировать услугу через «Личный кабинет», позвоните в контактный центр «Билайн» ☎ (800) 700 8000.

Будьте готовы сообщить сотруднику call-центра свои фамилию, имя, отчество, номер вашего лицевого счета и уникальный номер MAC-адреса.



MAC-адрес

## ТВ-приставка Cisco CIS430

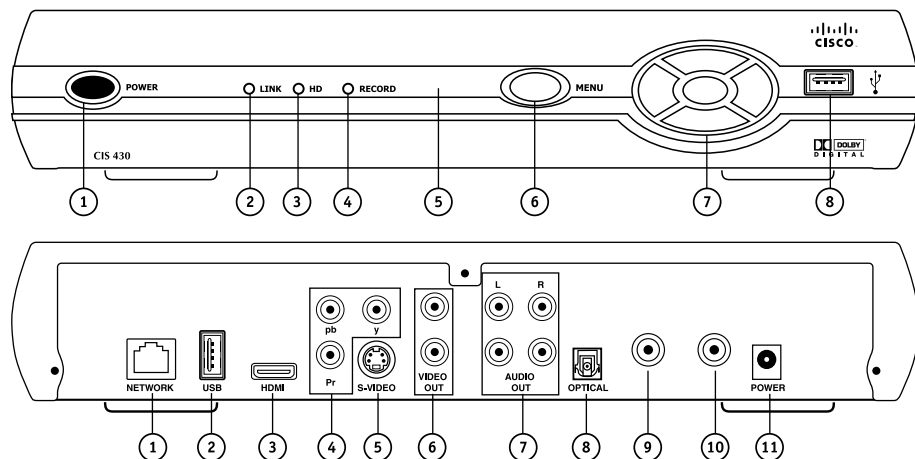

### Передняя панель


- ① **POWER** При нажатии кнопки менее чем на пять секунд происходит включение или выключение ТВ-приставки. Если удерживать кнопку в течение пяти секунд или дольше, ТВ-приставка перезагружается. Кнопка загорается зеленым цветом при включении ТВ-приставки.
- ② **LINK** Загорается зеленым цветом во время получения видеопотока.
- ③ **HD** Загорается синим цветом при установке в настройках ТВ-приставки экранного разрешения 720p или 1080i (для просмотра в HD-формате).
- ④ **RECORD** Загорается красным цветом во время записи телепрограмм.
- ⑤ **MENU** Вызов экранного меню.
- ⑥ **Кнопки управления** Вверх и Вниз – переход к следующему или предыдущему каналу. Влево и Вправо – перемещение по списку программ и экранному меню. ОК – выбор каналов или пунктов меню.
- ⑦ **USB** Разъем USB 2.0. Используется для сервисных целей.

### Задняя панель

- ① **NETWORK** Сетевой порт Ethernet 10/100Base-T RJ-45
- ② **USB** Разъем USB 2.0. Используется для сервисных целей.

- ③ **HDMI** Подключение к телевизору высокой четкости или домашнему кинотеатру, оснащеному входом HDMI. Для телевизоров высокой четкости, оснащенных входом DVI, используйте переходник с HDMI на DVI (приобретается дополнительно).
- ④ **YpbPr AUDIO OUT** Компонентный разъем для передачи видео на телевизор. По этому выходу передается только видеосигнал.
- ⑤ **S-VIDEO** Высококачественный видеовыход для видеомагнитофонов и телевизоров, оснащенных входом S-Video. По этому выходу передается только видеосигнал.
- ⑥ **VIDEO OUT** Видеовыход типа RCA для подключения телевизора, видеомагнитофона, устройства для записи DVD или других устройств.
- ⑦ **AUDIO OUT L и R** Выходы типа RCA для левого и правого каналов стереозвука. Обычно один выход подключается к телевизору, второй – к системе домашнего кинотеатра, видео или DVD-магнитофону.
- ⑧ **OPTICAL AUDIO** Аудиовыход S/PDIF для подключения ресивера домашнего кинотеатра.
- ⑨ **POWER +12V DC (<30 Вт)** Вход для отдельного источника постоянного тока, входящего в комплект поставки ТВ-приставки. Выходной разъем блока питания подключается к ТВ-приставке, а сетевая вилка блока питания подключается к розетке сети переменного тока. Блок питания предназначен для работы в сети переменного тока с напряжением 220 В.

## ТВ-приставка Cisco CIS2001

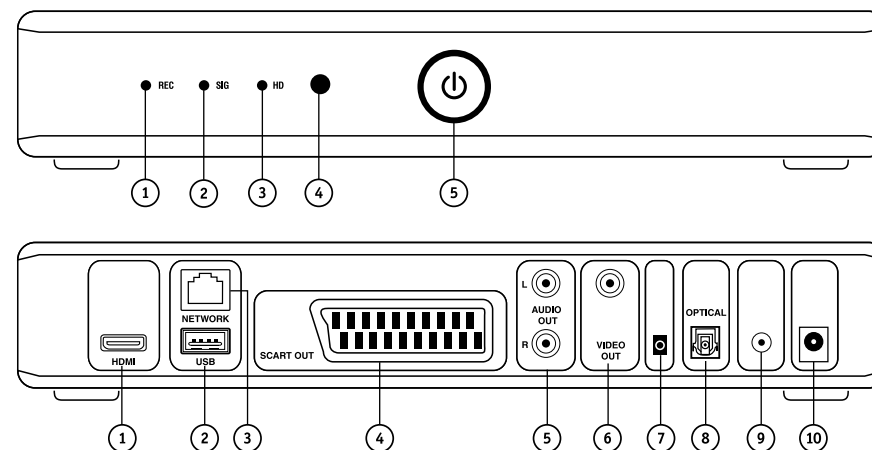

### Передняя панель

- ① **RECORD** Загорается красным цветом во время записи программ при подключении приставки к услуге Multiroom. Запись производится на жесткий диск памяти основной приставки (Cisco CIS430).
- ② **SIG** Загорается желтым цветом во время получения сигнала.
- ③ **HD** Загорается синим цветом при установке в настройках ТВ-приставки экранного разрешения 720p или 1080i (для просмотра в HD-формате).
- ④ **IR Sensor** Сенсор приема инфракрасного излучения от пульта дистанционного управления.
- ⑤ **POWER** Кнопка загорается зеленым цветом при включении ТВ-приставки, красным – при выключении (перевод в режим ожидания).


### Задняя панель

- ① **HDMI** Подключение к телевизору высокой четкости или домашнему кинотеатру, оснащеному входом HDMI. Для телевизоров высокой четкости, оснащенных входом DVI, используйте переходник с HDMI на DVI (приобретается дополнительно).
- ② **USB** Разъем USB 2.0. Используется для сервисных целей.
- ③ **NETWORK** Сетевой порт Ethernet 10/100Base-T RJ-45.

- ④ **SCART VIDEO OUT** Разъем для передачи видео на телевизор.
- ⑤ **AUDIO OUT L и R** Выходы типа RCA для левого и правого каналов стереозвука.
- ⑥ **VIDEO OUT** Композитный RCA-разъем для передачи видео на телевизор. По этому выходу передается только видеосигнал.
- ⑦ **RESET** Кнопка перезагрузки ТВ-приставки.
- ⑧ **OPTICAL AUDIO** Аудиовыход S/PDIF для подключения ресивера домашнего кинотеатра.
- ⑨ **IR Extender output** Разъем для выносного блока приемника ИК-сигнала пульта дистанционного управления.
- ⑩ **POWER +15V DC (<30 Вт)** Вход для отдельного источника постоянного тока, входящего в комплект поставки ТВ-приставки. Выходной разъем блока питания подключается к ТВ-приставке, а сетевая вилка блока питания подключается к розетке сети переменного тока. Блок питания предназначен для работы в сети переменного тока с напряжением 110-220 В.

# Интерфейс управления

## Пульт дистанционного управления (ПДУ) Cisco AT6400

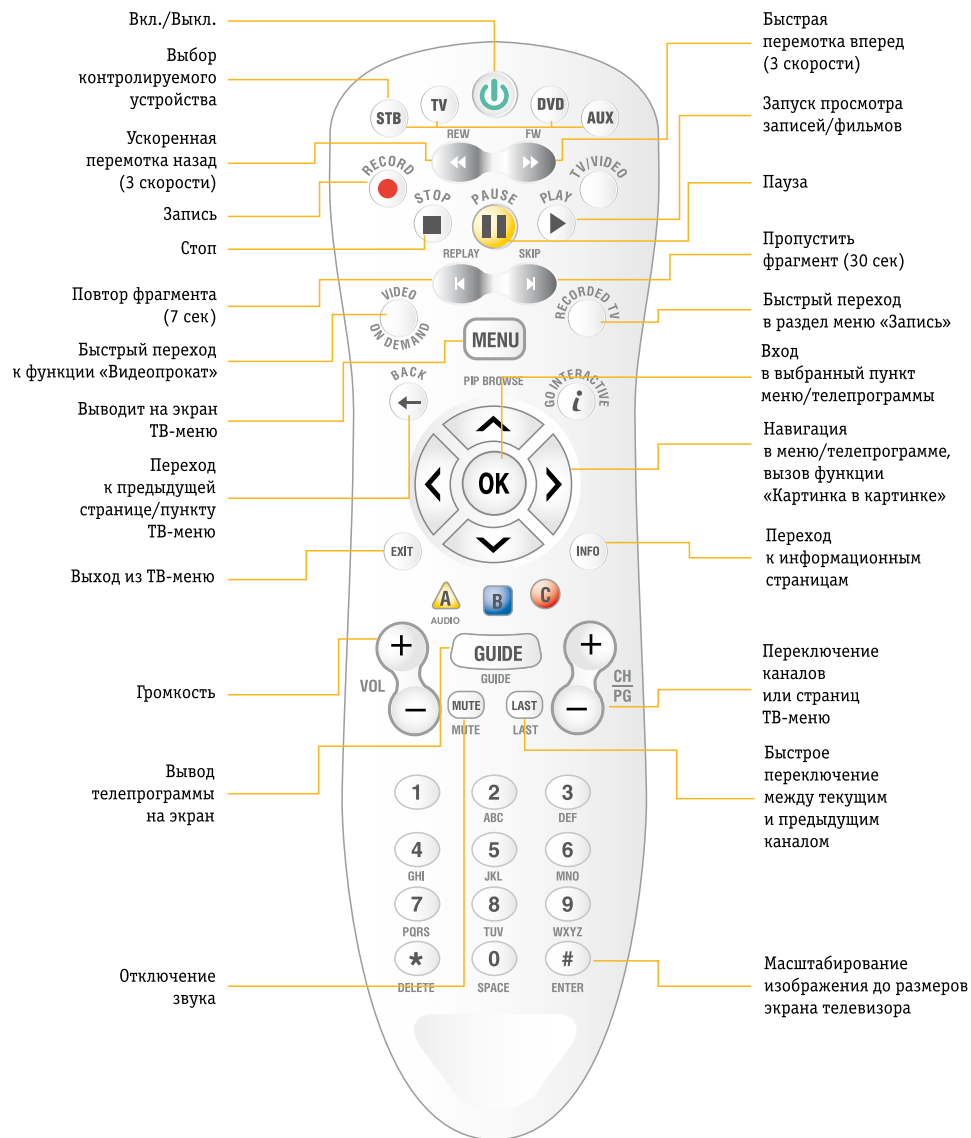

**Внимание!** При управлении ТВ-приставкой убедитесь, что ПДУ находится в соответствующем режиме: при нажатии на кнопки пульта подсвечивается красным цветом кнопка **STB**.

Если этого не происходит, нажмите кнопку **STB** для активации режима управления приставкой.

ПДУ, помимо ТВ-приставки, может управлять тремя дополнительными устройствами (телевизором, DVD-проигрывателем, ресивером или домашним кинотеатром). Для этого нужно один раз «обучить» ПДУ. Инструкция прилагается отдельно.

## Просмотр ТВ-каналов

После подключения оборудования, активации услуги и загрузки ТВ-приставки все готово для просмотра.

Переключение ТВ-каналов организовано почти как в обычном телевизоре. Кнопками **CH PG (+)** и **CH PG (-)** можно просто последовательно переключать телеканалы вверх/вниз по списку. При помощи номерной клавиатуры можно включить нужный канал, набрав его номер.



**На заметку!** Если у вас широкоформатный телевизор, то при изменении в настройках ТВ-приставки соотношения сторон 4:3 на 16:9 все каналы стандартной четкости будут занимать только часть экрана. Вы можете масштабировать ТВ-изображение каналов стандартной четкости (4:3) на весь экран. Для этого нажмите кнопку **#** на ПДУ и в появившемся окне выберите пункт «Расстянутый».



## Поиск видеоматериала

Поиск видеоматериала для просмотра вы можете осуществить двумя способами при помощи:

- интегрированной системы поиска,
- телепрограммы.

### Интегрированная система поиска

Интегрированная система поиска поможет легко и быстро найти интересующую программу или фильм:

1. Нажмите **MENU** на ПДУ, затем выберите «Поиск программ».



2. В нижней части алфавита при помощи стрелок выберите «Опции» и нажмите **OK**. Затем выберите необходимый параметр поиска (по названиям программ/фильмов, имени актера/режиссера или только по функции «Видеопрокат»).



3. Используя алфавит на экране, при помощи стрелок ПДУ наберите название программы/фильма или имя актера/режиссера для поиска. Чтобы удалить букву, воспользуйтесь кнопкой **\*** на ПДУ.

4. По мере набора букв будет формироваться список, наиболее соответствующий запросу. При помощи стрелок выберите необходимую программу или другой видеоматериал. После чего вы можете:

- Нажать **OK** для просмотра выбранной программы. Если она еще не началась, на экран выводится информация о программе.
- Нажать **INFO** для просмотра информации о программе.
- Нажать **●** для записи программы.
- Нажать **OK** или **INFO**, затем «Заказать» для просмотра видеоматериала из каталога.



### Телепрограмма

Для вашего удобства **Телепрограмма** теперь на экране вашего телевизора. Там вы найдете программную сетку телеэфира всех телеканалов, которые транслируют цифровое телевидение «Билайн» ТВ. Перейти в **Телепрограмму** можно, нажав кнопку **GUIDE** на ПДУ.



Используйте стрелки **вниз/вверх** для переключения между телеканалами.

#### На заметку!

Для ускоренного пролистывания списка каналов (постранично) используйте клавиши **CH** (+) **PG** (-).



Стрелки **влево/вправо** – для просмотра информации о будущих программах канала.

Нажмите **ОК** для начала просмотра.

Если программа в данный момент не идет в эфире, на экране появится информация об этой программе.

#### На заметку!

Для просмотра **Телепрограммы** на несколько дней или даже на неделю вперед нажмите **#**. В правой части экрана появится дополнительное окно навигации, из которого можно быстро перейти в режим настройки избранных каналов и изменить представление программы (сетка или список).

Чтобы пролистать **Телепрограмму** на 24 часа вперед, нажмите **▶▶**.



## Функция «Картинка в картинке» (PIP)

Функция «Картинка в картинке» позволяет вам видеть во время просмотра одного телеканала то, что идет на других.

- Используйте стрелки **вниз/вверх** на ПДУ для быстрого перехода в режим просмотра других каналов в отдельном окне. При переходе в этот режим на экране появится название текущей программы с указанием времени, оставшегося до ее окончания.
- Для просмотра информации об очередной программе на канале, который вы смотрите, нажмите стрелку **вправо**.
- Для просмотра информации о программе в дополнительном окне нажмите **INFO**.
- Для смены просмотра текущего телеканала на канал из дополнительного окна нажмите **ОК**.



Если не предпринимать никаких действий в течение 10 секунд, функция PIP деактивируется.

## «Видеопрокат»

Услуга «Видеопрокат» – это еще одна возможность выбрать видеоразвлечение в удобное для вас время. Блокбастеры, драмы, фантастику, мультфильмы и многое другое вы найдете в обширной видеобиблиотеке. Просто нажмите кнопку **VIDEO ON DEMAND**, выберите, оплатите и смотрите.



### Чтобы заказать просмотр:

1. Нажмите на ПДУ кнопку **VIDEO ON DEMAND**. При помощи стрелок **влево/вправо** выберите необходимый раздел. Затем стрелками **вверх/вниз** выберите категорию или необходимый видеоматериал. Нажмите **ОК**.

- Текущие заказы
- Фильмы
- Мультфильмы
- Сериалы
- Видеоуроки
- Программы
- Караоке
- Спорт



2. Допустим, вы выбрали категорию «Фильмы». Стрелками **вверх/вниз** выберите подкатегорию. Нажмите **ОК**.

- Зарубежные
- Отечественные
- Все фильмы

3. Стрелками **вверх/вниз** выберите жанр. Нажмите **ОК**.

- Комедии
- Драмы
- Мелодрамы
- Фантастика
- Приключения
- Боевики
- Триллеры
- Ужасы
- Исторические
- Документальные
- Фильмы для взрослых
- Все фильмы



4. Стрелками **вверх/вниз** выберите фильм или другие видеоматериалы.

При выборе фильма можно ознакомиться с кратким содержанием и списком актеров.

5. Выбрав необходимый видеоматериал из списка, нажмите **«Заказать»**.







Стоимость фильма и условия покупки можно увидеть на экране телевизора в самом каталоге и непосредственно при покупке фильма.

В рубрике меню **«Текущие заказы»** можно посмотреть оплаченные заказы. Эти фильмы доступны для просмотра неограниченное количество раз в течение одних суток после покупки.

## Как приостановить просмотр ТВ



Если вы выбрали комплект с ТВ-приставкой с функцией записи, то вам доступна функция «Пауза».


Эта функция позволяет приостановить просмотр программы, а потом продолжить просмотр с момента приостановки.

- Нажмите  (VIDEO ON DEMAND), чтобы приостановить просмотр программы на период до 90 мин. (Если пауза продлится дольше, то программа начнет автоматически проигрываться с момента постановки на паузу.)
- Нажмите , чтобы продолжить просмотр после постановки на паузу.
- Нажмите  или  для ускоренной перемотки вперед/назад. Если нажать на эти кнопки два или три раза, то скорость перемотки увеличится соответственно.

Во время ускоренной перемотки внизу экрана появится графическое меню для контроля скорости и времени перемотки, а также отслеживания момента, когда начинается «живая» трансляция.

## Как перемотать назад «живой» ТВ-эфир

У вас есть возможность вернуться к просмотру программы с того момента, когда вы переключились на текущий канал. Нажмите , на экране появится линия контроля перемещения по записи программы, и начнется ускоренная перемотка назад. Для перемотки вперед нажмите .




Если вы отвлеклись и пропустили важный момент, то нажатием одной кнопки  можно отмотать текущую ТВ-программу на 7 секунд назад.

Функция доступна, если вы приобрели комплект с ТВ-приставкой с функцией записи.

## Запись

Вы можете записать текущие или будущие программы, используя **Телепрограмму** на экране телевизора. Функция доступна, если вы приобрели комплект с функцией записи.

### Запись текущей программы

Нажмите **запись**  во время просмотра ТВ. Вверху экрана ненадолго появится надпись «Запись». На передней панели ТВ-приставки загорится красный светодиод. Запись остановится автоматически по окончании текущей программы либо в любой момент нажатием кнопки **стоп** . Чтобы найти записанный фрагмент, нажмите  (VIDEO ON DEMAND) на ПДУ. Перед вами появится список ранее записанных программ.

## Запись программ по расписанию

1. Нажмите кнопку **GUIDE**, затем выберите программу для записи.

2. Нажмите кнопку **OK**.

В подтверждение постановки на запись в **Телепрограмме** появится красный маркер в строке выбранной программы. Если нажать кнопку **OK** два раза, то записываться будет серия программ с этим названием (даже в другое время).

3. Чтобы отменить запись, нажмите **OK** три раза.



### Внимание!

Запись программы по ее окончании остановится автоматически.

### На заметку!

Запланированные для записи программы будут записаны, даже если в момент начала записи телевизор будет выключен. Убедитесь, что приставка подключена к электропитанию.

Если вы хотите использовать дополнительные настройки записи, нажмите на ПДУ **RECORDED TV** и выберите рубрику «Настроить запись».



Здесь вы можете настроить точное время записи и выбрать варианты времени хранения («пока не закончится свободное место» или «пока не удалю сам»).

### На заметку!

Если во время текущей записи закончилось место на жестком диске, запись продолжается за счет удаления самых старых записей (если не был выбран режим хранения «пока не удалю сам» (см. выше)).

Для просмотра записанных программ нажмите на ПДУ **RECORDED TV**. На экране отобразится окно рубрики меню «Смотреть записи». При помощи стрелок выберите запись для просмотра и нажмите **OK**.

Одновременно можно записывать четыре программы и смотреть ранее записанную. Если на один интервал времени программируется пятая по счету запись, на экране появится экран «Конфликт записи». Вы сможете либо отменить очередную запись, либо удалить ранее запланированную.



## Отмена записи по расписанию

Вы можете отменить ранее запрограммированную запись в любой момент, пока она не началась.

Если использовать **Телепрограмму**:

- Нажмите **GUIDE**, если запрограммировано несколько записей; используя стрелки или **CH (+) (-)** клавиши ПДУ, выберите нужную программу из списка.
- Если запрограммирована запись серии программ (три красных маркера), нажмите **запись OK**. Будет отменена запись серии программ, красные маркеры исчезнут.
- Если запрограммирована запись одиночной программы, нажмите **OK** дважды. В подтверждение отмены красный маркер исчезнет.

Если использовать ТВ-меню:

- Нажмите **RECORDED TV** (RECORDED TV) на ПДУ. При помощи стрелок выберите раздел «Запланированные». Вы увидите список ранее запланированных для записи программ.
- Выберите позицию для удаления и нажмите **OK**. Появится экран меню «Детали». Выберите пункт «Не записывать» и нажмите **OK**.

## Настройки

Широкий диапазон видео- и аудионастроек позволяет оптимизировать просмотр с учетом ваших личных предпочтений.

Для управления функциями системы предусмотрено ТВ-меню. Основные клавиши навигации в меню на ПДУ:

**MENU** – активация системного меню

**Left/Right** – клавиши перехода по разделам (стрелки)

**Left** – вернуться на шаг назад

**EXIT** – выход из ТВ-меню

## Функция «Родительская блокировка»

«Родительская блокировка» – специальная функция, с помощью которой можно контролировать доступ к просмотру различных видеоматериалов или даже целых каналов. Например, можно запретить детям смотреть определенные фильмы, программы и каналы для взрослых.



### Для настройки параметров ограничения просмотра:

1. Нажмите на ПДУ кнопку **MENU**.
2. Выберите рубрику «Блокировка». Нажмите **OK**. Система предложит ввести 4-значный PIN-код (по умолчанию установлен PIN-код 3310).

#### На заметку!

Рекомендуем сразу сменить предустановленный PIN-код.



Для этого выберите «Изменить PIN», два раза введите новый код. Нажмите «Сохранить».

3. Далее укажите каналы, на которые необходимо ввести ограниченный доступ, и сохраните изменения.

#### Внимание!

Все заблокированное будет недоступно для лиц, не знающих PIN-кода.



### Блокировка фильмов из «Видеопроката» возможна по системе рейтингов:


**G:** фильм демонстрируется без ограничений.

**PG:** детям рекомендуется смотреть фильм с родителями.

**PG-13:** дети до 13 лет допускаются на фильм только с родителями.

**R:** подростки до 18 лет допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

**NC-17:** лица, не достигшие 18 лет, на фильм не допускаются.

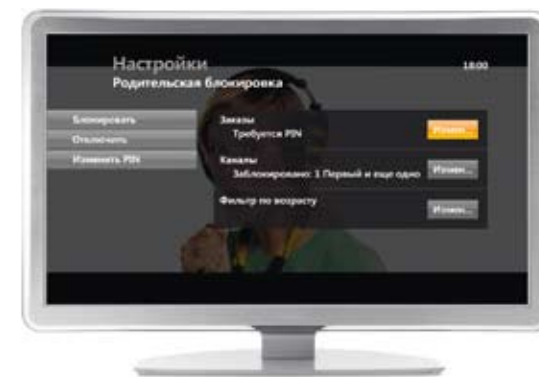

## Настройки ТВ-каналов

Для вашего удобства предусмотрена возможность сформировать список каналов, доступных из **Телепрограммы**. Благодаря этой опции вы можете упростить навигацию, скрыв неинтересные вам каналы. Там же вы можете упорядочить каналы, разместив их в наиболее удобной последовательности.



### Для настройки списка каналов:

Нажмите на ПДУ кнопку **MENU**

1. Правой стрелкой перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите рубрику «Каналы». Нажмите **OK**.

Рубрика «Настроить избранные каналы» позволяет выделить наиболее интересные ТВ-каналы из общего списка для ускорения доступа.



## Дополнительные настройки

В разделе меню «Настройки» также можно получить системную информацию и настроить следующие параметры:

- В разделе «Формат»
  - Стиль Телепрограммы (сетка или список).
  - Звуковое сопровождение меню.
  - Настройка аудиовыхода (Сtereo, Surround звук).
  - Настройки экрана (формат 4:3, 16:9, стандартное разрешение или HD 720p или 1080i).
- Языки (язык интерфейса и аудиосопровождения).
- Общая информация (информация о системе, системные ресурсы).
- Перезагрузить (перезагрузка программного обеспечения ТВ-приставки).

Интерфейс меню и аудиосопровождение поддерживают режим Multilanguage (многоязыковая поддержка). Это позволяет вам переключать язык аудиосопровождения даже в момент просмотра фильма или канала. Для этого вам достаточно при просмотре нажать на ПДУ кнопку **#**, выбрать нужный язык звуковой дорожки и подтвердить выбор нажатием кнопки **OK**. Данная функция поддерживается на ограниченном количестве ТВ-каналов.

**Внимание!** Если вы видите на экране надпись «Обновление», это означает, что устанавливаются обновления для системы. Не отключайте ТВ-приставку от сетевого кабеля, пока процесс не завершен. Обновление системы делает вашу работу с «Билайн» ТВ еще более комфортной и легкой.



## «Личный кабинет»

Раздел позволяет следить за состоянием вашего счета, проверять и пополнять баланс путем активации карт оплаты «Билайн».

Смена тарифных планов, добровольная блокировка услуги и детальная история счета за расчетный период (поступления, списания) доступны из «Личного кабинета» на сайте «Билайн» [lk.beeline.ru](http://lk.beeline.ru)



## Индекс

MAC-адрес	9
HDTV	3, 8
PIP («Картинка в картинке»)	16
SDTV	7
Активация услуги	9
«Видеопрокат»	17
Жесткий диск	4, 10, 20
Запись	
- ТВ-программ по расписанию	20
- отмена	21
- режим хранения	20
- смотреть	21
- текущей программы ТВ	19, 20
- конфликт	21
Звуковое сопровождение меню	24
Инфо о программе	15
Телеканалы	
- избранные	23
- настроить	23
Коммутатор Ethernet	4, 6
«Личный кабинет»	24
Меню настройки	21
Общая информация	24
Пауза	19
ПДУ	12
Перезагрузка (возврат к заводским настройкам)	24
Перемотать ТВ назад	19
PIN-код	22
Поиск программ в «Видеопрокате»	14
Разъемы подключения телеприставки (HDMI, DVI, SCART, RSA)	7, 8
«Родительская блокировка»	22
Стиль Телепрограммы	24
Телепрограмма	15
Экран настройки	8, 24
Язык аудиосопровождения	24
Язык экранного меню	24

Узнайте больше:  
 **(800) 700 80 00**  
**tv.beeline.ru**

Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.



**Билайн®**

живи на яркой стороне