



Motorola RCU300T Инструкция по применению

Подготовка к эксплуатации

Для правильного функционирования пульта дистанционного управления в качестве источника питания необходимы 2 стандартные 1,5 вольтовых батарейки AAA.

Примечание: для наилучшего качества работы меняйте батарейки каждые 9 месяцев.

1. Поверните пульт задней стороной к себе. Надавите на крышку отделения для батареек и отделите её от пульта.
2. Соблюдая полярность соответственно знакам в отделении для батареек, вставьте две (2) батарейки AAA.
3. Закройте крышкой отдел для батареек. Проверьте питание пульта, нажав на кнопку STB. При нажатии светодиод над этой кнопкой должен засветиться, указывая на достаточное количество энергии и то, что батарейки вставлены правильно.

Стандартные операции

Пульт будет дистанционно управлять лишь тем типом электронных устройств, который вы выберете нажатием соответствующих кнопок (TV,

STB, AUX). Для использования пульта с вашим оборудованием Motorola VIP нажмите на кнопку STB.

При нажатии кнопки, определяющей тип электронного устройства, загорится находящийся над ней светодиод. Пожалуйста, обратите внимание на описание каждой из этих кнопок для того, чтобы в последующем грамотно ими пользоваться.

Программирование пульта для управления телевизорами и другими устройствами

Для управления телевизорами и другими устройствами с помощью пульта вам необходимо запрограммировать кнопки TV и AUX. Есть три способа программирования пульта. Пожалуйста, изучите эти способы в разделах А, В и С, приведённых ниже. Если вы намереваетесь управлять интегрированными или комбинированными устройствами с помощью пульта (например «двойками» - TV/DVD), то каждая часть спаренного устройства должна быть запрограммирована на соответствующую кнопку TV или AUX.

Если вы не смогли обнаружить код вашего управляемого устройства в таблице/списке кодов на второй странице руководства, пожалуйста, воспользуйтесь опцией «Поиск устройства», описанной в разделе В.

А. Ручное программирование

Следуя нижеприведённым шагам, запрограммируйте кнопки TV и AUX путём введения 3-х значного кода:

- A1. Включите то устройство, на управление которым вы желаете настроить пульт.
- A2. Найдите 3-х значный код вашего контролируемого устройства в таблице кодов, расположенной на обратной стороне инструкции.
- A3. Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд необходимую кнопку выбора типа контролируемого устройства (TV или AUX) и кнопку SET. Над выбранной Вами кнопкой загорится светодиод, указывая на то, что пульт находится в режиме настройки.
- A4. Используя кнопки с обозначением цифр (0-9), введите 3-значный код производителя. Светодиод мигнёт один раз и будет продолжать светиться, указывая на ввод правильного кода.

Для сохранения кода в памяти нажмите на выбранную вами кнопку. Светодиод, расположенный над кнопкой, мигнёт 3 раза и погаснет, указывая на успешную настройку.

Направьте пульт на контролируемое устройство и нажмите (однократно) на кнопку standby. Устройство должно выключиться. Если этого не произойдёт, повторите шаги A2-A5, вводя каждый раз новый код производителя вашего устройства.

Повторите шаги A1-A6 для настройки пульта на другое устройство. Завершив настройку пульта, вы можете управлять тем или иным устройством, нажав на соответствующую кнопку выбора типа устройства. Для управления с пульта вашим оборудованием Motorola VIP, нажмите STB.

Замечание:

- При вводе неправильного кода или цифры светодиод выдаст длительную вспышку и выключится, указывая на то, что установочный код ошибочен. Пульт вернётся в обычный режим.

- В случае выключения пульта (по истечении 20 секунд) до завершения процедуры ввода кода вам придётся повторить шаги, начиная с A3, или вернуться в обычный режим.

В. Использование опции «Поиск устройства»

Следуя нижеприведённым шагам, настройте кнопки выбора типа устройства (TV или AUX) путём применения опции «Поиск устройства»:

- B1. Включите то устройство, на управление которым вы желаете настроить пульт.
- B2. Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд необходимую кнопку выбора типа контролируемого устройства (TV или AUX) и кнопку SET. Над выбранной вами кнопкой загорится светодиод, указывая на то, что пульт находится в режиме настройки.
- B3. Для начала поиска воспользуйтесь кнопками направления. Нажмите кнопку «вверх»/up или «вниз»/down для начала процесса поиска телевизора или иного устройства, которым вы хотели бы управлять с помощью кнопок пульта TV или AUX. Нажмите кнопку «влево»/left для поиска вспомогательных устройств, контролируемых клавишей AUX).

Продолжайте нажимать на соответствующую кнопку, пока выбранное вами устройство не выключится.

Для сохранения кода в памяти нажмите на выбранную вами кнопку. Светодиод, расположенный над кнопкой, мигнёт 3 раза и погаснет, указывая на успешную настройку. Пульт самостоятельно вернётся в обычный режим.

Повторите шаги B1-B5 для того, чтобы запрограммировать ещё одно устройство. Завершив настройку пульта, вы можете управлять тем или иным устройством, нажав на соответствующую кнопку выбора типа устройства. Для управления с пульта вашим оборудованием Motorola VIP нажмите STB.

Замечание:

- При вводе неправильного кода или цифры светодиод выдаст длительную вспышку и выключится, указывая на то, что установочный код ошибочен. Пульт вернётся в обычный режим.

- Если вы нажмёте на кнопки с цифрами вместо кнопок направления, пульт будет ожидать от вас ввода дальнейшей части уже установленного 3-х значного кода (см. раздел А).

- Если соответствующий код не будет найден в памяти пульта, светодиод выдаст длительную вспышку и выключится, указывая на то, что установочный код ошибочен. Пульт вернётся в обычный режим.

- В случае выключения пульта (по истечении 20 секунд с момента последней операции) до завершения процедуры настройки/ввода кода вам придётся повторить шаги, начиная с B2, или вернуться в обычный режим.

- Если вам необходимо начать программирование заново, просто подождите 20 секунд, пока пульт выйдет из режима настройки и вернётся в обычный режим.

С. Сброс запрограммированных настроек пульта

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку STB и кнопку SET. Над кнопкой STB загорится светодиод, указывая на то, что пульт находится в режиме настройки.

Ведите код «901» с помощью кнопок с цифрами (0-9). Светодиод мигнёт три раза и будет продолжать светиться, указывая на

начало процедуры сброса.


Для сохранения сброса нажмите кнопку STB. Светодиод над кнопкой STB мигнёт три раза и погаснет, указывая на правильное завершение процедуры сброса. Теперь настройки вашего пульта соответствуют заводским. Чтобы управлять устройствами с помощью пульта, вам придётся вновь запрограммировать его кнопки TV и AUX.

Замечание:

- При нажатии ошибочной кнопки светодиод выдаст длительную вспышку и выключится. Пульт вернётся в обычный режим.

В случае досрочного выключения пульта (по истечении 20 секунд с момента последней операции) вам придётся повторить шаги, начиная с C1, или вернуться в обычный режим.

Кнопки пульта и их предназначение

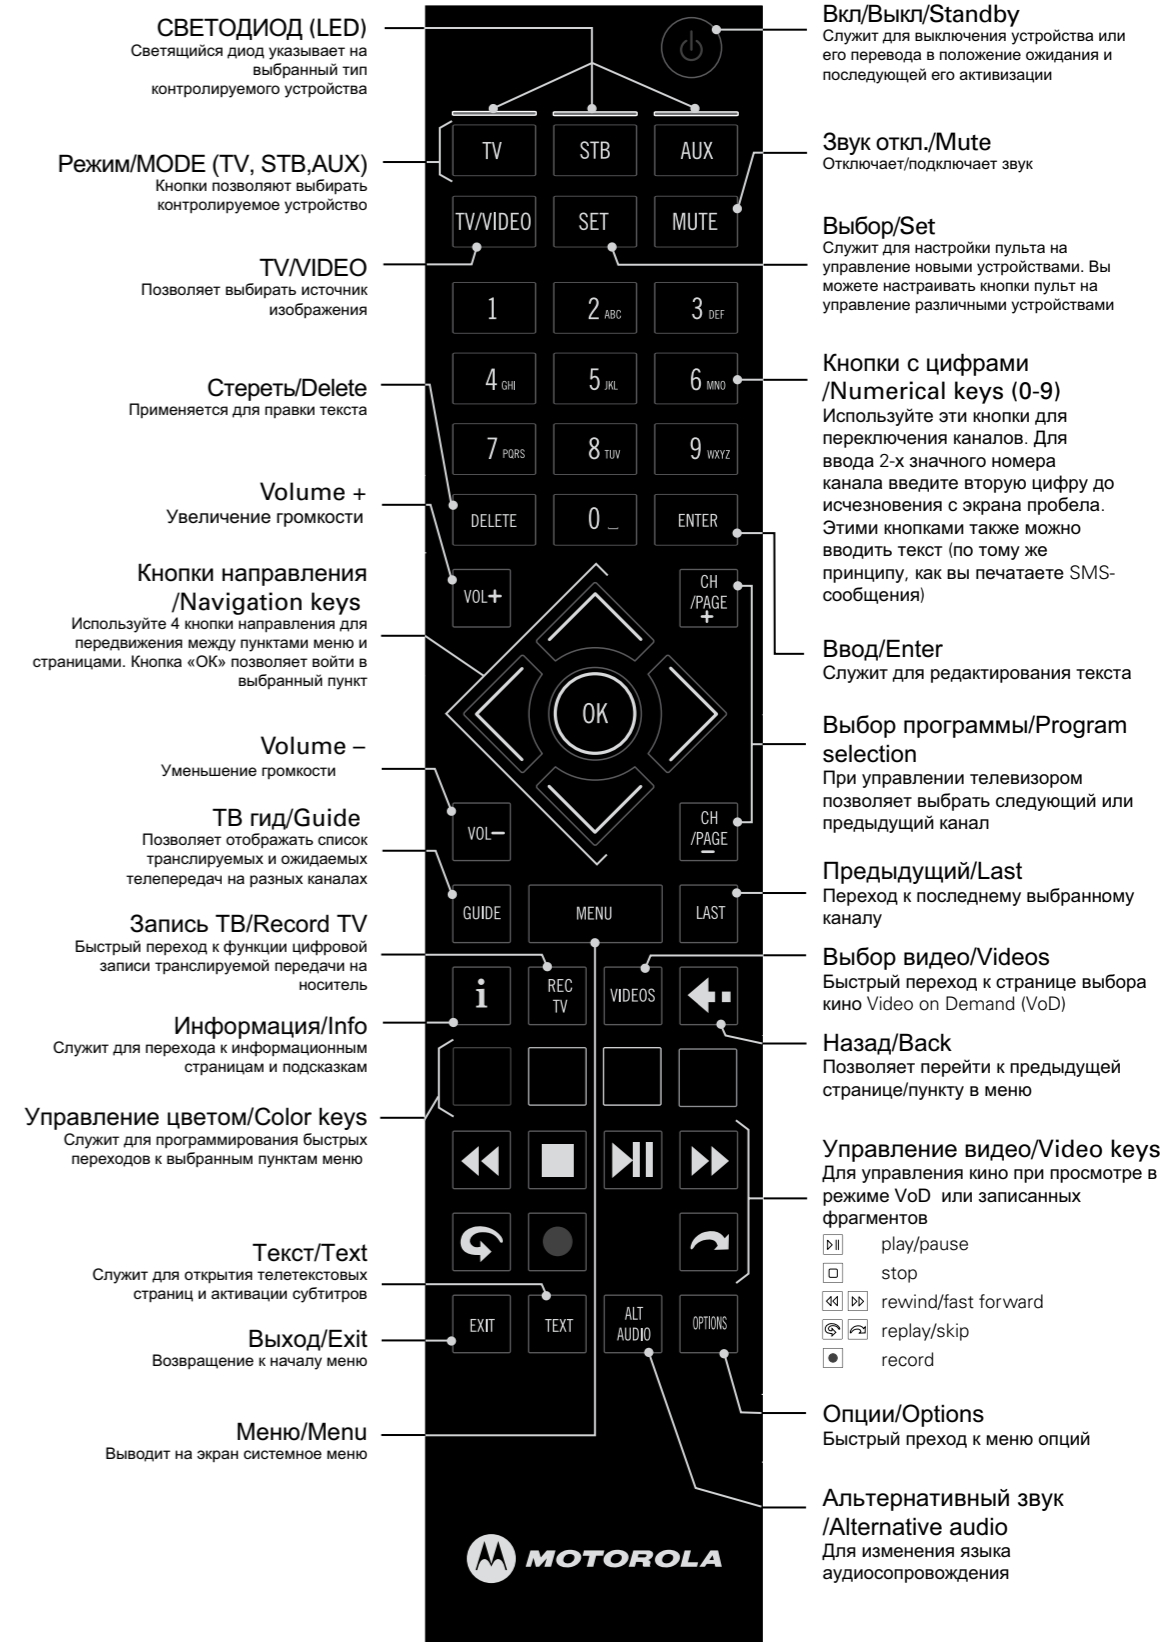



Manufacturer Code List

TV

Table listing TV manufacturers and their product codes, including ADMIRAL, ADYSOM, AGB, AIKO, AKURA, ALBA, ALBIRAL, ALLORGAN, AMSTRAD, ANAM, ANGLEO, ANITECH, ARC EN CIEL, ARCAM, ARE EN CIEL, ARISTONA, ARTHUR MARTIN, AS-BERG, ASA, ASBERG, ASUKA, ATANTIC, ATLANTIC, ATORI, AUDIOSONIC, AUDIOTON, AUSIND, AUTOVOX, BAIRD, BANG & OLUFSON, BARCO, BASIC LINE, BAUER, BAUR, BAZIN, BEKO, BEON, BESTAR, BIGSTON, BINATONE, BLAUPUNKT, BONDSTEC, BOOTS, BRANDT, BRION VEGA, BRIONVEGA, BRITANNIA, BRUNS, BRUN, BSR, BUSH, BUSH (UK), CANDLE, CATHAY, CENTURY, CGE, CIMLINE, CITIZEN, CLARIVOX, CLATRONIC, CONCERTO, CONCORDE, CONDOR, CONTEC, CONTINENTAL EDISON, CRAIG, CROSLEY, CROWN, CRYSTAL, CS ELECTRONIC, CTC, CTC CLATRONIC.

Table listing TV manufacturers and their product codes, including CTV EXQUISIT, CXK, CYBERTRON, DAEWOOD, DAINICHI, DANSAI, DAYTRON, DECCA, DECCA (UK), DEGRAAF, DESMET, DIXI, DTS, DUAL, DUAL-TEC, DUMONT, DYNATRON, ELBE, ELECTROHOME, ELEKTRONSKA, ELIN, ELITE, ELMAN, ELTA, EMERSON, ERRES, ETRON, EUROMAN, EUROPHON, FENNER, FERGUSON, FIDELITY, FIDELITY (UK), FILSAI, FINLANDIA, FINLUX, FIRST LINE, FISHER, FLINT, FORMENTI, FORMENTI-PHOENIX, FORTRESS, FRONTTECH, FRONTTECH, FUJITSU, FUNAI, FUTURETECH, GBC, GEC, GEC (UK), GELOSO, GENERAL TECHNIC, GENEXXA, GIUCAR, GOODMANS, GORENJE, GPM, GRAETZ, GRANADA, GRANADA (UK), GRANDIN, GRIFFIN, GRUNDIG, HALIFAX, HAMPTON, HANSEATIC, HANTAREX, HEMMERMANN, HIFIVOX, HIGASHI, HINARI, INNOHIT, INNOVATION, INTERBUY, INTERFUNK, INTERVISION, IRRADIO, ISUKAI, ITC, ITS, ITT, ITT-NOKIA, JET POINT, JOHNSON, JVC, KAISER, KAMOSONIC, KAPSCH, KARCHER, KATSUI, KAWA, KAWASHO, KENDO, KENNEDY, KINSLEY, KNERSSSEI, KOENIG, KOLSTER, KONKA, KORTING, KTV, KYOTO, Lenco, LENOIR, LESA, LEYEO, LG, LIFETEC, LLOYTRON, LOEWE OPTA, LOGIK, LUMA, LUXMAN, LUXMAN STEREO TUNER, LUXOR, LUXOR SKANTIC, LYCO, M.ELECTRONIC, MAGNADYNE, MAGNAFON, MANESTH, MARANTZ, MARECH, MARELLI, MARK, MATSUI, MAXIMAL, MCMICHAEL, MEDIATOR, MEMOREX, MEMPHIS, METZ, MGA, MICROMAXX, MINERVA, MITSUBISHI, MIVAR.

Table listing TV manufacturers and their product codes, including HINART, HISAWA, HITACHI, HYPER, HYPSON, ICE, IMPERIAL, INGERSOL, INNO HIT, INNOHIT, INNOVATION, INTERBUY, INTERFUNK, INTERVISION, IRRADIO, ISUKAI, ITC, ITS, ITT, ITT-NOKIA, JET POINT, JOHNSON, JVC, KAISER, KAMOSONIC, KAPSCH, KARCHER, KATSUI, KAWA, KAWASHO, KENDO, KENNEDY, KINSLEY, KNERSSSEI, KOENIG, KOLSTER, KONKA, KORTING, KTV, KYOTO, Lenco, LENOIR, LESA, LEYEO, LG, LIFETEC, LLOYTRON, LOEWE OPTA, LOGIK, LUMA, LUXMAN, LUXMAN STEREO TUNER, LUXOR, LUXOR SKANTIC, LYCO, M.ELECTRONIC, MAGNADYNE, MAGNAFON, MANESTH, MARANTZ, MARECH, MARELLI, MARK, MATSUI, MAXIMAL, MCMICHAEL, MEDIATOR, MEMOREX, MEMPHIS, METZ, MGA, MICROMAXX, MINERVA, MITSUBISHI, MIVAR.

Table listing TV manufacturers and their product codes, including MULTITECH, MURPHY, MURPHY (UK), NAD, NAGEL, NATIONAL, NEC, NECKERMANN, NEI, NESCO, NEWTECH, NICAMAGIC, NIKKAI, NOBIKO, NOGAMATIC, NOKIA, NORDMENDE, OCEANIC, OCEANIC (F), ONCEAS, ONWA, OPTONICA, ORAVA, ORBIT, ORION, ORITRON, OSAKA, OSAKI, OSUME, OTTO VERSAND, OXFORD, PACE, PAEL, PALLADIUM, PANAMA, PANASONIC, PATHE CINEMA, PATHE MARCONI, PATHE CINEMA (F), PAUSA, PERDIO, PHILEX, PHILICO, PHILIPS, PHOENIX, PHONOLA, PIONEER, PORTLAND, PRANDONI-PRICE, PRANDONI-PRINCE, PRIMA, PROFEX, PROLINE, PROTECH, PROTON, PYE, QUELLE, RADIOLA, RADIOMARELLI, RADIONETTE, RANK, RBM, RBM (UK), REDIFFUSION, REDIFFUSION (UK), REMOTE CONTROL UNIT, REX, RFT, ROADSTAR, ROBOTRONE, ROWSONIC, ROWSONIC, SABA, SACCs, SAIKOU, SAISHO.

Table listing TV manufacturers and their product codes, including SALORA, SAMBERS, SAMSUNG, SANKYO, SANSUI, SANYO, SBR, SCHAUB LORENZ, SCHNEIDER, SCOTT, SEG, SEI, SEI-SYNUDINE, SELECO, SENTRA, SHARP, SHIVKAI, SIAREM, SICATEL, SIEL, SIEMENS, SIERRA, SILVER, SINGER, SINUDYNE, SKANTIC, SLOVAVOX, SONOKO, SONTec, SONY, SOUNDESIGN, SOUNDWAVE, SSS, STANDARD, STERN, SUNKAI, SUPRA, SYDNEY, TANDBERG, TANDY, TASHIKO, TATUNG, TCM, TEAK, TEC, TECHNICA, TECHNICS, TECHWOOD, TELEAVIA, TELEFUNKEN, TELEPTA, TELETECH, TELETON, TELEVIDEON, TENSAI, TExT, THOMSON, THORN, THORN-FERGUSON, TMK, TOKAI, TOSHIBA, TOTEVISION, TOWADA, TRANS CONTINENS, TRIUMPH, UHER, ULTRAVOX, UNIVERSUM.

Table listing TV manufacturers and their product codes, including UNIVOX, UTAX, UThER, VEGA VOX, VESTEL, VEXA, VICTOR, VIDEOLOGIC, VIDEOTON, VIDION, VISA ELECTRONICS, VISION, VORTEC, VOXSON, WALTHAM, WATSON, WATT RADIO, WEGA, WEGA COLOR, WEGAVOX, WELTBlick, WESTON, WHITE WESTINGHOUSE, YOKO, YORK, ZAMPA, ZANUSSI, ZOPPAS, AIWA, ALBA, AMSTRAD, Apex Digital, APEX2, AUDIO LOGIC, AVOX, AXION, B&K, B144, Bang&Olufsen, BBK, BUSH, CYBER HOME, DENON, DIVIDO, DMTECH, DVD-VIDEO, EMERSON, ENTERPRISE, FISHER, FUNAI, GE, GO VIDEO, GRADIENTE, GREENHILL, GRUNDIG, HARMAN KARDON, HITACHI, HYUNDAI, HYUNDAI (Tiburon), JMB, JVC, KENWOOD, KLH, KONKA, LG, LIMIT, LOEWE, MAGNAVOX, MARANTZ, MINTeK, MITSUBISHI, NAD, NEC, ONKYO, PANASONIC, PHILCO, PHILIPS, PIONEER, PMK, PRINSTEON, PROCEED, PROSCAN, RCA, REALMAGIC, SAMPO, SAMSUNG, SANSUI, SANYO, SHARP, SHERWOOD, SHINCO, SM ELECTRONICS, SONY, SYLVANIA, TATUNG, TEAC, TECHNIC, TECHWOOD, THOMSON, Tivo PVR, TOSAKI.

Table listing TV manufacturers and their product codes, including TOSHIBA, UNIVERSUM, WESDER, WHARFEDALE, VICTOR, YAMAHA, YAMAKAWA, ZENITH, ADC, ADCOM, AIWA, AKAI, ARCAM, AUDIO-TECHNICA, BSR, CALIFORNIA AUDIO LAB, CARRERA, CARRERA, CARVER, CROWN, DAEWOOD, DENON, DUAL, EMERSON, FISHER, GENEXXA, GENEXXA, GOLDSTAR, HARMAN KARDON, HITACHI, INNOVATION, JVC, KENWOOD, KROL (GOLDSTAR), LG (GOLDSTAR), LIFETEC, LIGHT CONTROL, LINN, LUXMAN, LUXOR, MAGNAVOX, MAGNAVOX (PHILIPS), MARANTZ, MATSUSHITA, MCS, MEDION, MEMOREX, MGA, MICROMAXX, MISSION, MITSUBISHI, NAD, NAKAMICHI, NEC, NIKKO, OKINO, ONKYO, PANASONIC, PHILIPS, PHILIPS (MAGANAVOX), PIONEER, PROTON, QUASAR, RADIO SHACK, RADIOLA, RCA, REALISTIC, ROTEL, SABA, SAE, SANSUI, SANYO, SCHNEIDER, SCOTT, SHARP, SHERWOOD, SIEMENS, SIGNATURE, SONY, SOUNDESIGN, STS, SYLVANIA, TANDBERG, TASHIKO, TCM, TEAC, TECHNICS, TECHWOOD, TELEFUNKEN, THETA DIGITAL, THOMSON, TOSHIBA, VECTOR RESEARCH, VICTOR, YAMAHA.

RECEIVER/AMP

Table listing Receiver/AMP manufacturers and their product codes, including ADCOM, EAIWA, AKAI, BOSE, CARVER, DENON, EVERQUEST, FISHER, FOSGATE AUDIONICS, GOLDSTAR, HARMAN KARDON, HITACHI, JENSEN, JVC, KENWOOD, LG (GOLDSTAR), LUXMAN, MAGNAVOX (PHILIPS), MARANTZ, NAD, ONKYO, OPTIMUS, PANASONIC, PARASOUND, PHILIPS (MAGANAVOX), PIONEER, QUASAR, RADIO SHACK, RCA, REALISTIC, ROTEL, SANSUI, SANYO, SCOTT, SHARP, SHERWOOD, SONY, SOUNDESIGN, SSI, TAKEKWANG, TEAC, TECHNICS, VICTOR, WARDS, YAMAHA, ZENITH, ADCOM, EAIWA, AKAI, BOSE, CARVER, DENON, EVERQUEST, FISHER, FOSGATE AUDIONICS, GOLDSTAR, HARMAN KARDON, HITACHI, JENSEN, JVC, KENWOOD, LG (GOLDSTAR), LUXMAN, MAGNAVOX (PHILIPS), MARANTZ, NAD, ONKYO, OPTIMUS, PANASONIC, PARASOUND, PHILIPS (MAGANAVOX), PIONEER, QUASAR, RADIO SHACK, RCA, REALISTIC, ROTEL, SANSUI, SANYO, SCOTT, SHARP, SHERWOOD, SONY, SOUNDESIGN, SSI, TAKEKWANG, TEAC, TECHNICS, VICTOR, WARDS, YAMAHA, ZENITH.

CD

DVD



MOTOROLA